



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ SKYWELL

Введение

О данном руководстве

Настоящее руководство по эксплуатации мультимедийной системы Skywell содержит описание характеристик, возможностей, технических требований и порядка эксплуатации мультимедийной системы автомобилей Skywell моделей Skywell ET-5 и Skywell HT-i.

Настоящее руководство является дополнительным, информацию о порядке эксплуатации иных систем автомобилей Skywell Вы найдете в основном руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Skywell.

Прочтите руководство и ознакомьтесь с указаниями по эксплуатации до того, как начнете использовать свой новый автомобиль. Это поможет Вам лучше разобраться в управлении автомобилем Skywell и сохранить эксплуатационную надежность вашего нового автомобиля в будущем, получая удовольствие от безопасного и комфортного вождения.

В случае продажи или предоставлении автомобиля во временное пользование передайте это руководство новому пользователю, чтобы новый пользователь также ознакомился с руководством пользователя и соответствующими инструкциями.

Если во время эксплуатации автомобиля возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром Skywell.

Иллюстрации, представленные в этом документе, предназначены только для демонстрационных целей. В зависимости от конфигурации автомобиля, дополнительных опций или оборудования, версии программного обеспечения, индивидуальных настроек, региона рынка эксплуатации и функций, доступных в вашем регионе, информация, отображаемая на сенсорном экране центральной консоли вашего автомобиля, может немного отличаться.

Актуальность руководства по эксплуатации

Высокий уровень безопасности и качества автомобилей Skywell обеспечивается постоянным совершенствованием их конструкции, оборудования и принадлежностей. Это может стать причиной неполного соответствия между текстом данного руководства и оснащением именно вашего автомобиля. Настоящее руководство актуально на дату опубликования.

Компания Skywell оставляет за собой право вносить изменения в конфигурацию автомобилей, их оснащение, программное обеспечение, в том числе в мультимедийную систему.

Название компаний и продуктов, которые появляются в данном руководстве, являются торговыми марками и зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Полное или частичное воспроизведение, копирование, использование для любых целей, кроме эксплуатации автомобиля, или публикация настоящего руководства без письменного разрешения Skywell, запрещено.

Настроить мультимедийную систему при первом включении и начать ей пользоваться очень просто. Если Вы только начинаете использовать систему или хотите убедиться, что основные функции настроены так, как Вам нужно, обратитесь к этому руководству.

Обозначения, используемые в руководстве

В тексте руководства встречаются слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и УВЕДОМЛЕНИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает предупреждающую информацию о ситуации, событии, инструкции или сообщении, связанное с безопасностью, игнорирование или ненадлежащее исполнение которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью водителя и третьих лиц, к несчастным случаям, травмам или смертельному исходу, равно как к потенциальному повреждению систем автомобиля. Вы должны строго следовать заявленным шагам и внимательно изучать предоставленную информацию.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данным символом отмечаются сведения, которые могут оказаться полезными в процессе эксплуатации автомобиля. Эта информация является вспомогательной.

Оглавление

1. Краткий обзор.....	6	3.6. Функция “Приветственный свет”	26
1.1. Центральная консоль	6	4. Управление автомобилем	26
1.2. Основное меню.....	7	4.1. Управление автомобилем	27
1.3. Пункт управления	8	4.1.1. Чувствительность тормозов	27
2. Комфорт в салоне	9	4.1.2. Чувствительность рулевого колеса.....	27
2.1. Сидения водителя и пассажира....	9	4.1.3. Ползущий режим	28
2.1.1. Настройка положения сидения .	9	4.1.4 Настройка гибрида (только для модели HT-i)	28
2.1.2. Функция памяти водительского сидения	10	4.1.5. Настройка приборной панели .	29
2.1.3. Удобная посадка.....	11	4.2. Системы помощи водителю	29
2.1.4. Подогрев сидения.....	12	4.2.1. Система электронного контроля устойчивости ESC	29
2.1.5. Вентиляция сидения.....	13	4.2.2. Система контролируемого спуска HDC	30
2.2. Климат в салоне.....	15	4.2.3. Система автоматического экстренного торможения	31
2.2.1. Климат-контроль	15	4.2.4. Система предотвращения выезда за пределы полосы движения (LKA) ..	31
2.2.2. Автоматический режим климат-контроля	16	4.2.5. Система контроля скорости	32
2.2.3. Выбор температуры в салоне ..	16	4.2.6. Система напоминания об усталости при вождении.....	32
2.2.4. Регулировка скорости вентилятора.....	17	4.3. Звуковые оповещения	33
2.2.5. Изменение направления воздушных потоков.....	18	4.3.1. Звуковые оповещения приборной панели	33
2.2.6. Рециркуляция воздуха	19	4.3.2. Звуковые оповещения ремней безопасности	33
2.2.7. Включение кондиционера	19	5. Развлечения.....	34
2.2.8. Ионизация воздуха	20	5.1. Радио.....	34
2.2.9. Режим курения.....	21	5.1.1. Поиск радиостанций	34
2.2.10. Уведомления о климате в салоне	22	5.1.2. Сохранение избранных радиостанций	35
3. Освещение и подсветка	22	5.2. Воспроизведение медиафайлов .	35
3.1. Регулирование высоты света фар	22	5.3. Настройка звука.....	36
3.2. Функция светового сопровождения “Проводи меня домой”	23	5.4. Запрет на просмотр видео.....	37
3.3. Атмосферная подсветка салона .	23	6. Парковка.....	38
3.4. Подсветка приборной панели	25	6.1. Система кругового обзора	38
3.5. Подсветка кнопок на руле	25	6.2. Парковочные радары.....	39

6.3. Автоматическая парковка.....	40	9. Зарядка батареи и электропотребление	50
6.4. Автоматическая регулировка зеркала заднего вида при движении задним ходом	42	9.1. Отображение уровня заряда батареи на приборной панели	50
7. Стоянка.....	42	9.2. Режим рекуперации энергии	51
7.1. Автоматическое складывание зеркал.....	43	9.3. Экономия ресурса аккумулятора	52
7.2. Настройка режима разблокировки дверей	43	9.3.1. Глубокий разряд батареи	52
7.3. Отпирание и запираение двери багажника.....	43	9.3.2. Ограничение мощности при низком уровне заряда батареи.....	52
7.4. Режим отдыха водителя.....	44	9.3.3. Поддержание температуры батареи при зарядке в холодное время	52
7.5. Режим «Вечеринка»	45	9.3.4. Настройка заряда батареи.....	53
7.6. Режим кемпинга	45	9.4. Розетка для пассажиров на задних сидениях	53
8. Телефон	46	10. Общие настройки системы	54
8.1. Управление телефоном с EasyConnection.....	46	10.1. Яркость экрана центральной консоли	54
8.2. Подключение устройства через Bluetooth	46	10.2. Переход в спящий режим	54
8.3. Звонок по Bluetooth.....	47	10.3. Настройка формата времени	55
8.4. Беспроводная зарядка телефона	49	10.4. Настройка языка	55
8.5. Тихий режим работы кондиционера при звонке	50	10.5. Подключение к Wi-Fi.....	56
		10.6. Информация о системе	57

1. Краткий обзор

В этом разделе:

[Центральная консоль](#)

[Основное меню](#)

[Пункт управления](#)

1.1. Центральная консоль

Автомобили Skywell оборудованы центральной консолью управления – мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном 12,8” дюймов. Управление функциями через экран мультимедийной системы осуществляется плавным нажатием или касанием пальцем на соответствующие виджеты (иконки), отображаемые на экране.



Система мультимедиа работает вместе с акустической системой автомобиля. С полным описанием комплектации, характеристик, порядком эксплуатации акустической системы автомобилей Skywell можно ознакомиться в основном руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Центральная консоль включается автоматически и готова к использованию при запуске автомобиля в режиме ON или в

режиме READY. Подробнее о запуске автомобиля – в основном руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Для ухода за поверхностью экрана центральной консоли используйте чистую сухую мягкую ткань, замшевую ткань, безворсовые салфетки без моющих средств.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях безопасности следующие операции должны выполняться на неподвижном автомобиле и при включенном зажигании (поскольку требуется постоянное внимание со стороны водителя).

Сильное нажатие, использование для нажатия посторонних предметов, удар по экрану может повредить экран и систему мультимедиа. Использование для ухода грубой ткани, ткани с загрязнениями, моющих средств, неспециализированных чистящих средств может привести к повреждению поверхности экрана. Не допускайте попадания на или в экран воды или иной жидкости. Не касайтесь экрана мокрыми руками.

Беречь от огня.

1.2. Основное меню



Основное меню экрана мультимедиа состоит из 3х панелей:

A – Панель состояния – верхняя часть экрана.

На Панели состояния отображаются следующие данные и значки:

- **Время.** Текущее время. Вы можете [настроить формат времени в настройках системы](#).
- **Статус Bluetooth.** Отражает значок Bluetooth, если он включен. Вы можете [подключить устройство по Bluetooth в настройках системы](#).

B – Главное меню – середина экрана. Главное меню содержит виджеты для быстрого доступа к основным функциям мультимедийной системы:

- **Радио.** Виджет показывает текущую радиочастоту, наименование радиоканала (если применимо) и предоставляет удобный доступ к [основным функциям радио](#).
- **USB-подключение.** Виджет открывает файловый менеджер для [воспроизведения аудио- или видео-файлов](#).
- **Центр приложений.** Виджет предоставляет доступ к установленным приложениям.
- **Звонок по Bluetooth.** Виджет запускает приложение для [совершения звонков, когда телефон подключен по Bluetooth](#).
- **Управление автомобилем.** Виджет предоставляет доступ к основным настройкам автомобиля, таким как [настройки приборной панели](#).
- **EasyConnection.** Виджет запускает приложение EasyConnection, которое позволяет [управлять телефоном с экрана мультимедийной системы](#).
- **Настройки.** Виджет предоставляет доступ к основным настройкам системы, таким как [язык интерфейса](#), [подключение к Wi-Fi](#) и другие.

C – Панель быстрого доступа – нижняя часть экрана. Панель предоставляет доступ к настройкам [климата в салоне](#), положений [сидений](#), [системы стабилизации автомобиля \(ESC\)](#) и другим. Для модели Ht-i размещены кнопки открытия замка лючка бензобака и переключатель режимов движения.



Для перехода в Главное меню из любой точки коснитесь иконки.



Для перехода на шаг назад коснитесь иконки.

1.3. Пункт управления

Для доступа к **Пункту управления** проведите влево или вправо от края экрана.



A – Радио. Виджет показывает текущую радиочастоту и предоставляет удобный доступ к [основным функциям радио](#).

B – модули WLAN и Bluetooth. В Пункте управления Вы можете только включить или выключить эти модули. Для подключения устройств нужно перейти в основные настройки системы.

C – спящий режим. В этом режиме на экране отображаются только часы. Для выхода из спящего режима нужно коснуться экрана.

D – регуляторы яркости экрана и уровня звука.

E – зеркала заднего вида. Вы можете управлять зеркалами как в паре, так и по отдельности.

F – автоматическая парковка. Автопилот умеет выполнять перпендикулярную парковку, а также выезд с места стоянки.

G – дверь багажного отделения. Вы можете открывать и закрывать дверь багажника прямо [из салона автомобиля](#).

H – виджеты с полезными функциями:

- [Система контролируемого спуска \(HDC\).](#) Система автоматически поддерживает низкую скорость во время крутого спуска.
- [Беспроводная зарядка.](#) Включение и выключение беспроводной зарядки телефона, которая расположена между креслами переднего ряда сидений.
- [Разрядка внешними источниками.](#) Включение и выключение розеток для пассажиров на заднем ряду сидений.
- [Ползущий режим.](#) При отпускании педали тормоза в режиме D или R автомобиль начинает двигаться.
- [Зеркало заднего вида автоматически.](#) Наклон зеркала при движении задним ходом.
- [Передний парковочный радар.](#) Включение и выключение передних парковочных радаров.
- [Вентиляция водительского сидения.](#) Вентиляция водительского сидения на максимальном уровне.
- [Режим курения.](#) Автоматическое открытие люка.

2. Комфорт в салоне

В этом разделе:

[Сидения водителя и пассажира](#)

[Настройка положения сидения](#)

[Функция памяти водительского сидения](#)

[Удобная посадка](#)

[Подогрев сидения](#)

[Вентиляция сидения](#)

[Климат в салоне](#)

[Климат-контроль](#)

[Автоматический режим-климат контроля](#)

[Выбор температуры в салоне](#)

[Регулировка скорости вентилятора](#)

[Изменение направления воздушных потоков](#)

[Рециркуляция воздуха](#)

[Включение кондиционера](#)

[Ионизация воздуха](#)

[Режим курения](#)

[Полезные уведомления о климате в салоне](#)

2.1. Сидения водителя и пассажира

2.1.1. Настройка положения сидения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается регулировать положение сидения во время движения. Это может привести к потере контроля над автомобилем и аварии.

Подробно о регулировке сидений и ремней безопасности в руководстве по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с положениями по регулировке и отрегулируйте элементы системы безопасности до начала движения.


УВЕДОМЛЕНИЕ

В мультимедийной системе доступно управление положением только для сидения водителя. Для управления положением сидения пассажира используйте кнопки сбоку на сиденье. Также кнопки на сиденье доступны для водителя.

Настройка положения сидения водителя



Коснитесь иконки положения сидения в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления сидениями водителя и пассажира. Для модели НТ-і проведите рукой влево или вправо от края экрана

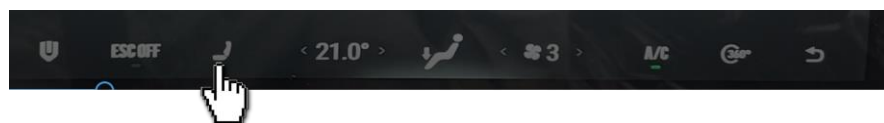



Настройте положение сиденья водителя с помощью следующих кнопок:

- **А** - регулировка в продольном направлении. Коснитесь и удерживайте одну из кнопок для перемещения сиденья вперед или назад до требуемого положения.
- **В** – регулировка сиденья по высоте. Коснитесь и удерживайте одну из кнопок для подъема или опускания сиденья.
- **С** – регулировка угла наклона спинки. Коснитесь и удерживайте одну из кнопок для регулировки угла наклона спинки.

Отрегулируйте сиденье водителя так, чтобы чувствовать себя удобно, доставать до педалей, рулевого колеса, переключателей, обеспечить хороший обзор и безопасность при вождении.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы свести к минимуму опасность травмирования людей при столкновении или резком торможении, спинки сидений во время движения автомобиля должны находиться в положении, близком к вертикальному. При наклонном положении спинки сиденья защитное действия ремня безопасности значительно снижается. Если спинка отклонена назад, возрастает опасность соскальзывания пассажира под ремень безопасности, что повышает риск получения тяжелых травм.

Сдвигая сиденья, будьте внимательны, чтобы не прищемить руки и ноги или посторонние предметы.

2.1.2. Функция памяти водительского сиденья


Если автомобилем могут управлять несколько водителей, то функция памяти поможет сохранить индивидуальные настройки положения сиденья и боковых зеркал для каждого из них. Функция памяти позволяет сохранить до трех положений водительского сиденья.

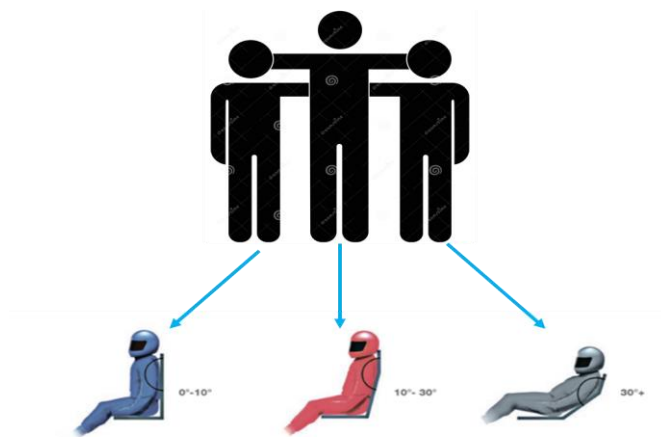

Сохранение памяти о положении сиденья водителя




Коснитесь иконки положения сиденья в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления сиденьями водителя и пассажира. Для модели HT-i проведите рукой влево или вправо от края экрана

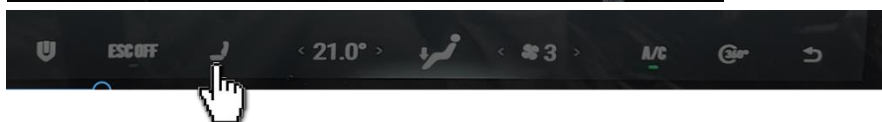

> Отрегулируйте сиденье водителя так, чтобы чувствовать себя удобно, доставать до педалей, рулевого колеса, переключателей и обеспечить хороший обзор (см. [Настройка положения сиденья](#))

> Коснитесь и удерживайте одну из кнопок памяти водительского сиденья в течение двух секунд.

Кнопки памяти могут иметь следующий вид:



Кнопка свободна, и Вы можете закрепить за этой кнопкой положение сиденья.



За кнопкой уже закреплено положение сиденья. Вы можете перезаписать положение сиденья, коснувшись и удерживая кнопку в течение 2х секунд.



Текущее положение сиденья.

Чтобы привести положение в соответствие с памятью, однократно коснитесь этой кнопки.

2.1.3. Удобная посадка

Для удобства высадки водителя из автомобиля функция отодвигает сиденье назад при выключении зажигания. Руль при этом не изменит свое положение, так как имеет механическую регулировку.

Включение / выключение функции удобной посадки



Коснитесь иконки положения сиденья в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления сиденьями водителя и пассажира. Для модели HT-i проведите рукой влево или вправо от края экрана.




В блоке **Комфортная посадка** для включения функции нажмите на кнопку Вкл., для выключения нажмите на кнопку Выкл.



Использование функции

- > Выберите положение передачи Р. Заглушите двигатель.
- > Отстегните ремень безопасности. Откройте дверь водителя.

Сиденье отодвинется и останется в положении для высадки, когда водитель покидает автомобиль. После этого водителю не составит труда вновь занять свое место в автомобиле. Когда водитель займет свое место, пристегнет ремень безопасности и включит зажигание, сиденье вернется в позицию согласно персональным настройкам водителя.

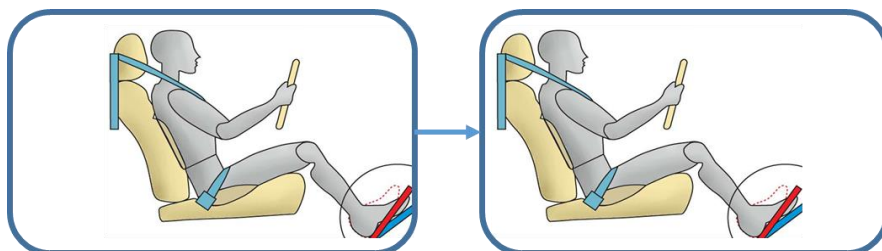

2.1.4. Подогрев сидения

В сидения водителя и пассажира встроена функция подогрева. Функция включает в себя обогрев нижней части сидения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обогрев сидений работает только при включенном зажигании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование функции повышает разряд батареи. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

Включение и регулировка обогрева сидений



Коснитесь иконки положения сидения в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления сидениями водителя и пассажира. Для модели НТ-і проведите рукой влево или вправо от края экрана





> Последовательно нажимая на кнопку обогрева сидений, включите и выберите режим подогрева сидений для водителя или пассажира.

> Предусмотрены следующие режимы подогрева сидений:



Малая мощность (для поддержания умеренной температуры сидений).



средняя мощность.



повышенная мощность (для быстрого прогрева сидений).

После выключения зажигания функция подогрева сидений будет автоматически выключена. Система сохраняет последний режим подогрева сидений. При следующем запуске автомобиля функция подогрева сидений будет автоматически активирована в соответствии с выбранным режимом.



Для выключения обогрева нажмите на кнопку обогрева сидений до возвращения к иконке, обогрев будет отключен.

2.1.5. Вентиляция сидения

В сидения водителя и пассажира встроена функция вентиляции. Функция включает в себя вентиляцию нижней части сидения и спинки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Вентиляция сидений работает только при включенном зажигании.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование функции повышает разряд батареи. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!



Включение / Выключение вентиляции сидений в меню управления сидениями

Коснитесь иконки положения сидения в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления сидениями водителя и пассажира. Для модели NT-i проведите рукой влево или вправо от края экрана



> Выберите режим вентиляции сидений для водителя или пассажира.

> Предусмотрены следующие режимы вентиляции сидений:



малая мощность (для поддержания умеренной температуры сидений).



средняя мощность.



повышенная мощность (для быстрого охлаждения сидений).



После выключения зажигания функция вентиляции сидений будет автоматически выключена. Система сохраняет режим вентиляции сидений и при следующем запуске автомобиля функция вентиляции сидений будет автоматически активирована в соответствии с выбранным режимом.



Для выключения вентиляции нажмите на кнопку вентиляции сидений до возвращения к иконке, вентиляция будет отключена.

Быстрое включение и отключение вентиляции сидений

> Для включения вентиляции для водителя проведите вправо от левого края экрана. Для включения вентиляции для пассажира проведите влево от правого края экрана. Откроется Пункт управления.



Коснитесь иконки в Пункте управления. В результате будет включена вентиляция соответствующего сидения в режиме малой мощности.



2.2. Климат в салоне

2.2.1. Климат-контроль

Климат-контроль поддерживает в салоне выбранную Вами температуру для оптимального комфорта при разных внешних погодных условиях. Также климат-контроль автоматически управляет режимом скорости вращения вентилятора и режимом подачи воздуха в соответствии с заданным значением температуры.

УВЕДОМЛЕНИЕ


Климат-контроль работает при нахождении автомобиля в режиме ON или в режиме READY. Подробнее о системе климат-контроля, ее характеристиках и ограничениях – в руководстве по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование функции повышает разряд батареи. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

Функциями климат-контроля можно управлять в меню управления климат-контролем или в Панели быстрого доступа.

Управление через Панель быстрого доступа



A – регулятор температуры в салоне.

B – распределение воздушных потоков.

C – регулятор управления режимом работы вентиляции.

D – включение или выключение кондиционера.

Управление осуществляется путем нажатия на регуляторы на Панели быстрого доступа.

Управление через основное меню управления климат-контролем



Коснитесь иконки в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.



A – [регулятор температуры в салоне](#).

B – [выключение климат-контроля](#).

C – [автоматический режим работы климат-контроля](#).

D – [включение кондиционера](#).

E – обдув ветрового стекла.

F – обогрев заднего стекла и боковых зеркал.

G – [ионизация воздуха](#).

H – [индикаторы температуры и качества воздуха внутри и снаружи салона](#).

I – [распределение воздушных потоков воздуха](#).


J – [регулятор управления скорости вентилятора](#).

K – [рециркуляция воздуха](#).

2.2.2. Автоматический режим климат-контроля

В автоматическом режиме климат-контроль управляет своими функциями автоматически.

Включение / выключение автоматического режима климат-контроля




Коснитесь иконки в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем



Коснитесь иконки. Режим включен.

Выберите нужное значение температуры.



Для выключения нажмите на кнопку повторно, кнопка погаснет и режим будет отключен.



1.

2.2.3. Выбор температуры в салоне

УВЕДОМЛЕНИЕ

Вы можете выбрать единицы измерения температуры в настройках системы.

Настройка температуры с Панели быстрого доступа

- > Коснитесь иконки температуры в Панели быстрого доступа. Появится температурная шкала
- > Потяните за шкалу, чтобы выбрать нужное значение температуры.



Настройка температуры в меню управления климат-контролем



Коснитесь иконки в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.

- > Выберите нужное значение температуры.
- > В меню климат-контроля Вы можете просмотреть текущие значения температуры снаружи и внутри салона.

При низкой температуре охлаждающей жидкости воздух, подаваемый через отопители, также будет прохладным или холодным, даже при выборе значения температуры, соответствующего подаче теплого воздуха.



2.2.4. Регулировка скорости вентилятора

Выбрать требуемую скорость вентилятора можно в меню управления климат-контролем или в Панели быстрого доступа.



Настройка из Панели быстрого доступа



Коснитесь иконки вентиляции в Панели быстрого доступа.

>

Выберите скорость вентилятора: от 0 до 6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вентилятор отключен, кондиционирование воздуха не подключается, и возникает опасность запотевания стекол изнутри.

Настройка скорости вентилятора в меню управления климат-контролем



Коснитесь иконки климат-контроля в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.

>

Выберите скорость вентилятора: от 0 до 6.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Климатическая установка автоматически регулирует необходимый поток воздуха в пределах выбранного режима вентилятора, т.е. в одном и том же режиме скорость вращения вентилятора может изменяться.

2.2.5. Изменение направления воздушных потоков

При необходимости распределение воздуха можно изменить вручную.

Настройка направления воздушных потоков



Коснитесь иконки климат-контроля в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.

>

Выберите направление воздушных потоков:



Обдув ветрового стекла.



Вентиляционные сопла на приборной панели и центральной консоли.



Вентиляционные сопла вблизи пола.



2.2.6. Рециркуляция воздуха

Рециркуляция воздуха препятствует проникновению неприятного запаха, выхлопных газов снаружи в салон автомобиля, так как климат-контроль повторно использует воздух из салона автомобиля.

Включение / выключение рециркуляции воздуха



Коснитесь иконки климат-контроля в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.



Коснитесь иконки рециркуляции для включения или выключения рециркуляции воздуха.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если воздух циркулирует в автомобиле слишком длительное время, существует опасность запотевания стекол изнутри.



2.2.7. Включение кондиционера

Кондиционер охлаждает приточный воздух, если это необходимо.

Включение / выключение кондиционера на Панели быстрого доступа



Коснитесь иконки кондиционера на Панели быстрого доступа. Коснитесь повторно для выключения.



Включение / выключение кондиционера в меню климат-контроля



Коснитесь иконки климат-контроля в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.



Коснитесь кнопки включения кондиционера. Индикатор зеленый – режим включен. Коснитесь повторно, индикатор погаснет и режим выключится.

Когда кондиционер включен, охлаждение воздуха включается и выключается автоматически по мере необходимости.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для оптимальной работы кондиционирования воздуха необходимо закрыть все боковые стекла и панорамный люк. Порядок открывания / закрытия окон и люка – в руководстве по эксплуатации.



2.2.8. Ионизация воздуха

Система кондиционирования воздуха оснащена ионным генератором, который может очистить воздух в салоне.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для оптимальной работы необходимо закрыть все боковые стекла и панорамный люк. Порядок открывания / закрытия окон и люка, порядок использования, характеристики системы очистки воздуха – в руководстве по эксплуатации.

Включение/ выключение ионизации воздуха



Коснитесь иконки климат-контроля в Панели быстрого доступа. Откроется меню управления климат-контролем.



Коснитесь кнопки ионизации. Режим включится. Для выключения нажмите повторно.



2.2.9. Режим курения

При включении режима курения в автомобиле автоматически наполовину открывается люк в салоне. После выключения режима курения люк автоматически закрывается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Курение вредит вашему здоровью. Оградите несовершеннолетних, беременных женщин и иных лиц от вдыхания табачного дыма. Курение в процессе управления автомобилем может привести к аварии. Используйте функцию только в припаркованном автомобиле.

Включение/ выключение режима

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.
- > Коснитесь иконки **Режим курения** в Пункте управления для включения режима. Коснитесь повторно для выключения.



2.2.10. Уведомления о климате в салоне

Вы можете включить отображение текущих значений качества и температуры воздуха внутри и снаружи салона. Текущие значения будут показаны на экране при открытии двери автомобиля. Также на экране будут отображаться полезные уведомления, например, о необходимости сменить воздушный фильтр или о высоком расходе энергии при большой разнице текущей и заданной температур климат-контроля.



Включение / выключение уведомлений о климат-контроле

- В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Кондиционер**.
- > Для включения уведомлений сдвиньте касанием переключатели **Напоминание о качестве воздуха** и **Напоминание о температуре** вправо. Для выключения сдвиньте переключатели влево.

3. Освещение и подсветка

В этом разделе:

[Регулирование высоты света фар](#)

[Функция “Проводи меня домой”](#)

[Подсветка в салоне](#)

[Подсветка приборной панели](#)

[Подсветка кнопок на руле](#)

[Функция “Приветственный свет”](#)

3.1. Регулирование высоты света фар

Для безопасного управления автомобилем высота света фар должна быть корректно отрегулирована в зависимости от загруженности автомобиля. Исходная регулировка высоты света фар установлена исходя из массы автомобиля с водителем и пассажиром на переднем сиденье. Дополнительная загрузка автомобиля при перевозке дополнительных пассажиров и(или) груза изменяет положение света фар по высоте, что может привести к ослеплению водителей встречного транспорта и аварии.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом движения автомобиля отрегулируйте высоту света фар с учетом текущей загрузки автомобиля. Уменьшите высоту света фар, если в автомобиле тяжелый груз.

Регулировка высоты света фар

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Освещение**.
- > В блоке **Регулировка высоты света фар** выберите нужный режим от 0 до 3. Отрегулируйте высоту света фар, нажав на кнопку режима в соответствии со следующими рекомендациями:
 - Только водитель – положение 0.
 - Водитель и пассажир на переднем сидении – положение 1.
 - Водитель и пассажир на переднем сидении. Три пассажира на заднем – положение 2.
 - Водитель и пассажир на переднем сидении. Три пассажира на заднем сидении. 220 кг груза в грузовом отсеке – положение 2.
 - Водитель и максимальный груз в грузовом отсеке – положение 3.



3.2. Функция светового сопровождения “Проводи меня домой”

После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля. Когда функция активирована, работает внешнее освещение в течение заданного времени.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Функция работает при соблюдении следующих условий: автомобиль выключен, функция была активирована на экране центральной консоли, в течение последних 2 минут комбинированный переключатель световых приборов был нажат на себя (не более чем на 2 секунды). Функция будет активна при следующих включениях автомобиля до отмены через меню управления автомобилем.

Включение / выключение функции и настройка времени работы

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Освещение**.
- > В блоке **Функция Проводи меня домой** нажмите на один из 4 режимов времени работы функции. Функция будет активирована. Для выключения функции нажмите на кнопку **Выключен**.

3.3. Атмосферная подсветка салона

Функция “Атмосферное освещение” позволяет настраивать цвет, яркость подсветки и зоны освещения в зависимости от ваших вкусов и ситуаций. Функция имеет много гибких настроек и режимов. Атмосферное освещение включает в себя контурное освещение салона, подсветку ниш и зон ног переднего ряда сидений.

Включение / выключение и настройка функции

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Освещение**.



- > Для включения подсветки салона сдвиньте переключатель **Атмосферное освещение** вправо. Для выключения – сдвиньте влево.
- > Для включения подсветки салона сдвиньте переключатель **Атмосферное освещение** вправо. Для выключения – влево.



- > После включения функции выберите зоны подсветки: **Передняя подсветка** или **Задняя подсветка**, нажав кнопку в меню.
- > В блоке **Пульсирующий режим** выберите режим смены цвета подсветки, нажав на соответствующую ему кнопку:
 - **Моностатический**. Яркость подсветки постоянна.
 - **Монодыхание**. Яркость подсветки меняется постепенно от 0 до 100. Вы можете выбрать цвет подсветки.
 - **Многоцветное дыхание**. Яркость и цвет подсветки меняется постепенно.
- > В блоке **Динамический режим** выберите режим работы подсветки, нажав на соответствующую ему кнопку:
 - **Выключен**. В этом режиме подсветка не меняется. Вам нужно выбрать цвет подсветки и яркость.
 - **Ритм музыки**. В этом режиме подсветка меняется в зависимости от музыки, которая звучит в салоне. Функция подстраивается под ритм и частоту музыки. Функция автоматически меняет цвет и яркость подсветки в салоне.
 - **Ритм скорости**. В этом режиме подсветка меняется в зависимости от скорости передвижения автомобиля. Чем выше скорость, тем быстрее меняются цвета подсветки. Вы можете выбрать яркость подсветки.

3.4. Подсветка приборной панели

В зависимости от освещения настройте яркость приборной панели.



Регулировка яркости приборной панели

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки приборная панель**.
- > Перетащите ползунок **Яркость приборной панели** в нужное положение.

3.5. Подсветка кнопок на руле

Подсветка кнопок на руле включается автоматически при включении ближнего света фар.

Регулировка яркости подсветки кнопок на руле

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Освещение**.

Регулировка яркости подсветки кнопок на руле

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Освещение**.
- > Перетащите ползунок **Яркость подсветки кнопок** в нужное положение.



3.6. Функция “Приветственный свет”

Приветственный свет включается в салоне при открытии любой из дверей автомобиля. При этом включается атмосферная подсветка салона

Включение / выключение функции “Приветственный свет”

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Освещение**.
- > Включите переключатель **Приветственный свет**, сдвинув касанием переключатель вправо. Для выключения – сдвиньте влево.



4. Управление автомобилем

В этом разделе:

[Вождение автомобиля](#)

[Чувствительность тормозов](#)

[Чувствительность рулевого колеса](#)

[Ползущий режим](#)

[Настройка гибрида \(только для модели НТ-і\)](#)

[Настройка приборной панели](#)

[Системы помощи водителю](#)

[Система стабилизации автомобиля ESC](#)

[Система контролируемого спуска HDC](#)

[Система автоматического экстренного торможения](#)

[Система удержания в полосе движения](#)

[Система контроля скорости](#)

[Система напоминания об усталости при вождении](#)

[Звуковые оповещения](#)

[Звуковые оповещения приборной панели](#)

[Звуковые оповещения ремней безопасности](#)

4.1. Управление автомобилем

4.1.1. Чувствительность тормозов

Вы можете настроить чувствительность тормозной системы в соответствии с вашим стилем вождения.

Регулировка чувствительности педали тормоза

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- > В блоке **Режим чувствительности педали тормоза** выберите нужный режим:
 - **Комфорт** – плавная реакция на нажатие тормоза.
 - **Спорт** – высокая чувствительность срабатывания тормозной системы

УВЕДОМЛЕНИЕ

Система сохраняет последний выбранный режим. При следующем запуске автомобиля функция будет автоматически активирована в соответствии с выбранным режимом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Исправность и правильное использование тормозной системы автомобиля является одним из принципиальных условий безопасности управления. Перед началом движения автомобиля проверьте исправность тормозной системы. Подробнее о тормозной системе – в руководстве по эксплуатации. Для безопасного вождения соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте климатические, погодные, дорожные условия, осуществляйте маневры и торможение плавно во избежание риска аварии.

Частое и резкое торможение повышает разряд батареи. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

4.1.2. Чувствительность рулевого колеса

Вы можете настроить ощущение и чувствительность системы рулевого управления в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Регулировка чувствительности рулевого колеса

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- > В блоке **Режим чувствительности рулевого колеса** выберите нужный режим:
 - **Стандарт** – этот режим обеспечивает наилучшую управляемость и реакцию в большинстве условий.
 - **Комфорт** – снижает усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Этот режим предназначен для управления в условиях города. В этом режиме легче водить и парковать.
 - **Спорт** – увеличивает усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Этот режим предназначен для управления в условиях трассы. В этом режиме руль более отзывчивый.

4.1.3. Ползущий режим

В Ползущем режиме, когда автомобиль близок к остановке или полностью остановлен, двигатель продолжает создавать крутящий момент. Поэтому автомобиль продолжает медленно двигаться вперед, если включен режим D, или назад, если включен режим R. Поведение автомобиля аналогично поведению автомобиля с автоматической коробкой передач. В некоторых ситуациях, например, на крутом склоне или подъеме, вам может потребоваться нажать педаль акселератора, чтобы продолжить движение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крутящего момента в ползущем режиме может не хватить для предотвращения скатывания автомобиля с холма. Всегда нажимайте педаль тормоза, чтобы остановиться, или педаль акселератора, чтобы двигаться вверх по склону.

Включение / выключение в Пункте управления

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.




- Коснитесь иконки в Пункте управления.



Включение / выключение в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- > Включите или выключите переключатель **Ползущий режим** нажатием.

4.1.4 Настройка гибрида (только для модели HT-i)

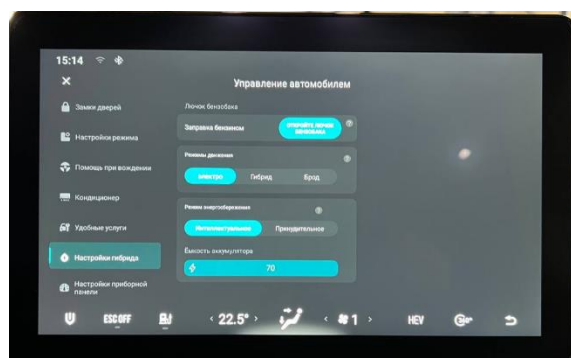

Вы можете изменить настройки гибридного привода.

Настройка гибрида

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройка гибрида**
- > Управляйте гибридом:
 - Откройте замок лючка бензобака
 - Выберите режим движения .
 - Выберите режим энергосбережения и задайте целевое значение заряда батареи.

4.1.5. Настройка приборной панели

Вы можете изменить яркость приборной панели, уровень громкости звуковых уведомлений, уведомление о состоянии ремней безопасности, а также вид отображения уровня заряда батареи.

Настройка приборной панели

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройка приборной панели**.
- > Настройте параметры приборной панели:
 - Отрегулируйте яркость приборной панели.
 - Отрегулируйте уровень звуковых уведомлений.
 - Настройте сигнальные лампы и звуковые уведомления для ремней безопасности.
 - Выберите [вид отображения уровня заряда батареи](#).

4.2. Системы помощи водителю

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все описанные ниже и имеющиеся в автомобиле системы выполняют вспомогательную функцию и имеют физические и системные ограничения действия. При использовании данных систем главным элементом безопасности остается водитель.

При управлении автомобилем даже при наличии в комплектации систем помощи водителю, водитель обязан самостоятельно оценивать дорожную обстановку, строго соблюдать правила дорожного движения и не полагаться исключительно на данные системы. Подробнее о системах помощи водителю, их характеристиках и ограничениях в руководстве по эксплуатации.

4.2.1. Система электронного контроля устойчивости ESC

Система электронного контроля устойчивости автомобиля ESC помогает водителю избежать заносов и улучшает проходимость автомобиля. Если система ESC обнаруживает недостаточную управляемость автомобиля, система задействует тормозные механизмы колес, чтобы повысить устойчивость автомобиля. Система ESC также обеспечивает работу других систем (таких как ABS и EBD) для обеспечения продольной устойчивости автомобиля во время его движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система ESC не гарантирует сохранение полного контроля над автомобилем в экстремальных условиях вождения и не может предотвратить аварии, вызванные опасным вождением или аварийным рулевым управлением на высокой скорости. Даже если автомобиль оборудован системой ESC, необходимо строго соблюдать все необходимые правила, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Если ESP выходит из строя, появляются предупреждающие сообщения или на приборной панели загораются индикаторы неисправности ESC, незамедлительно свяжитесь с авторизованным сервисным центром Skywell

Условия, при которых систему динамической стабилизации (ESC) следует отключить:

- При использовании цепей противоскольжения.
- При испытании автомобиля на динамометрическом стенде.
- При движении по глубокому снегу или рыхлой поверхности (песку или щебню, например).

Включение / выключение в Пункте управления

Коснитесь иконки **ESC OFF** в Панели быстрого доступа.



Включение / выключение в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
- > Включите переключатель **Система курсовой устойчивости**.



4.2.2. Система контролируемого спуска HDC

Система HDC обеспечивает безопасность за счет контроля над скоростью автомобиля при движении по крутому спуску. Система HDC поддерживает низкую скорость во время спуска. Если начальная скорость движения автомобиля ниже, чем минимальная скорость, поддерживаемая системой, то система HDC будет поддерживать именно эту минимальную скорость. Текущую скорость автомобиля можно увеличить или уменьшить в указанном диапазоне нажатием педали акселератора или уменьшить в указанном диапазоне нажатием педали акселератора или педали тормоза.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Включите систему до начала движения по крутому спуску. Это позволит не отвлекаться от управления автомобилем и держать обе руки на рулевом колесе.

Включение / выключение в Пункте управления

- > Проведите право или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.




- Коснитесь иконки в Пункте управления.



Включение / выключение в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.

- > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.



- В блоке **Помощь при вождении** коснитесь иконки Система управляемого спуска.

4.2.3. Система автоматического экстренного торможения


Система автоматического экстренного торможения анализирует дорожную ситуацию и помогает водителю избежать столкновения с автомобилем, движущимся впереди по той же полосе движения. Система предупреждает водителя о возможном столкновении, а также регулирует тормозное усилие, если это необходимо. Подробную информацию о системе автоматического экстренного торможения. Работа системы подробно описана в основном руководстве пользователя.

Включение / выключение системы

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
- > В блоке **Помощь в опасных ситуациях** включите переключатель **Автоматическое экстренное торможение**. Выключите систему сдвинув переключатель влево.

4.2.4. Система предотвращения выезда за пределы полосы движения (LKA)

После активации система контролирует зону перед автомобилем при помощи мультимедийной видеокамеры под ветровым стеклом и помогает корректировать направление движения автомобиля, немного отклонившегося от центра занимаемой полосы. Подробнее информацию о системе и ее ограничениях. – в руководстве по эксплуатации.

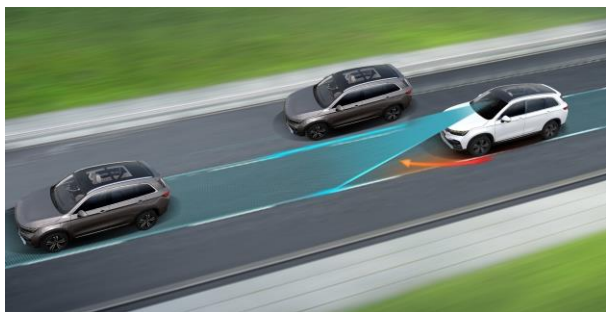

Включение / выключение системы удержания в полосе движения

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
 - > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
- 

Коснитесь иконки системы для включения предупреждения при уходе автомобиля с полосы. Коснитесь повторно для выключения.

Коснитесь иконки для включения системы активного удержания в полосе движения. Коснитесь повторно для выключения.

4.2.5. Система контроля скорости

Система контроля скорости показывает уведомление на приборной панели со звуковым сопровождением при превышении установленной скорости.

? Как включить систему контроля скорости

1. В главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
2. Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
3. Включите переключатель **Напомнить об ограничении скорости** и установите скорость срабатывания уведомления.

4.2.6. Система напоминания об усталости при вождении

Система напоминания об усталости при вождении контролирует время управления автомобилем по принципу таймера. По истечении заданного периода времени раздается звуковой сигнал, и на дисплее приборной панели появляется уведомление о том, что водителю следует соблюдать осторожность и отдохнуть.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Воздержитесь от управления автомобилем, если чувствуете усталость или недомогание. В случае длительных поездок обязательно запланируйте перерывы для отдыха.

Включение / выключение системы напоминания об усталости при вождении

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
- > Включите переключатель **Напомнить об усталости** и установите период непрерывного вождения в часах до появления уведомления о перерыве.

4.3. Звуковые оповещения

4.3.1. Звуковые оповещения приборной панели

Во время использования автомобиля на приборной панели могут отображаться уведомления, например, уведомление о скользкой дороге. Вы можете выбрать уровень громкости этих уведомлений.

Настройка уровня громкости звуковых оповещений

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки приборной панели**.
- > Выберите нужный уровень громкости из 3х доступных для параметра **Звуковое оповещение приборной панели**.



4.3.2. Звуковые оповещения ремней безопасности

Система напоминает непристегнутым пассажирам о ремне безопасности. Звуковое оповещение и специальный индикатор о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда сидений могут быть отключены, если это разрешено правилами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом каждой поездки водитель и все пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности без исключений. Правильное использование ремней безопасности может значительно снизить количество и тяжесть травм в экстренных ситуациях. Не рекомендуется отключать оповещение непристегнутых ремней безопасности.

Включение / выключение оповещения ремней безопасности

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки приборной панели**.
- > Включите или выключите переключатель **Настройка сигнальной лампы ремня безопасности заднего сидения** и **Звуковой сигнал ремня безопасности заднего ряда**.



5. Развлечения

В этом разделе:

[Радио](#)

[Поиск радиостанций](#)

[Сохранение избранных радиостанций](#)

[Воспроизведение медиафайлов](#)

[Настройка звука](#)

[Запрет на просмотр видео](#)

5.1. Радио

Мультимедийная система автомобилей Skywell поддерживает диапазон радиочастот FM.

Прием и качество радиосигнала зависит от ряда внешних обстоятельств, в том числе на доступность и качество радиосигнала могут оказывать влияние внешние препятствия ландшафта и географические объекты (холмы, лесополоса, горы, иные естественные преграды), здания и сооружения (в том числе туннели, гаражи, подземные сооружения), доступность и удаленность зоны покрытия радиовышек и станций вещания, зона покрытия вещания на определенной частоте, работа оборудования, подавляющего радиосигнал, наличие источника электромагнитных помех. Ухудшение приема и качества радиосигнала в описанных случаях не является неисправностью системы.

Потенциально сигнал может ухудшаться при использовании несертифицированных компаний электрических приборов.

Некоторые FM-радиостанции в определенное время транслируют региональные каналы с ограниченной зоной вещания. При покидании зоны вещания может ухудшиться качество приема.

5.1.1. Поиск радиостанций



Для поиска радиостанции в Главном меню нажмите на виджет. Откроется меню управления радио.



Вы можете выполнить поиск радиостанций в следующих режимах:


Ручной поиск. Коснитесь шкалы радиочастот и потяните в сторону, чтобы выбрать нужную частоту.



Автоматический поиск. Нажмите на кнопку, и мультимедийная система просканирует все радиочастоты FM, обнаружит доступные радиостанции и покажет их частоты под основной шкалой радиочастот в виде визуальных кнопок с указанием частоты. Для переключения между радиостанциями одним касанием нажмите на соответствующую цифру частоты в списке.



Вы также можете использовать автоматический поиск радиостанций с помощью кнопок.



Эти же кнопки доступны в Главном меню на виджете в Пункте управления.

5.1.2. Сохранение избранных радиостанций

Для быстрого доступа к отдельным радиостанциям необходимо добавить эти радиостанции в список избранных.

Добавление/ удаление избранной радиостанции



В Главном меню нажмите на виджет Радио. Откроется меню управления радио.



Выберите радиостанцию, которую хотите добавить в список избранных, и коснитесь иконки на экране радиостанции.

Иконка станет закрашенной, радиостанция будет добавлена в список избранных. Список избранных радиостанций будет расположен в начале списка всех радиостанций.

Для удаления радиостанции из списка избранных коснитесь иконки, радиостанция будет удалена из перечня избранных. Количество радиостанций в списке избранных не ограничено.

5.2. Воспроизведение медиафайлов

Система мультимедиа позволяет воспроизведение некоторых медиафайлов (аудио и видео), находящихся на различных подключенных устройствах хранения, таких как запоминающие устройства USB или смартфоны.



Воспроизведение медиафайлов

- > Вставьте флеш-карту USB в USB порт или подключите устройство к USB-порту автомобиля при помощи соответствующего кабеля (в комплектацию не входит).
- > Система составляет список воспроизведения в буферной памяти, на его создание при первом включении может уйти от нескольких секунд до нескольких минут. В зависимости от типа устройства воспроизведение может начаться немедленно после подключения к системе.
- > В Главном меню нажмите на виджет **USB-подключение**. Откроется файловый менеджер.
- > Выберите медиафайл из списка для воспроизведения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подключении устройств к USB порту используйте только оригинальные и сертифицированные кабели подключения. Не используйте разветвители разъемов USB во избежание повреждения входных портов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Медиафайлы подключенного устройства не сохраняются в системе мультимедиа, после отключения устройства воспроизведение файлов прервется.

5.3. Настройка звука

Кроме кнопок на рулевом колесе Вы можете отрегулировать уровень звука в Пункте управления.

Регулировка уровня громкости звука

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



С помощью ползунка отрегулируйте уровень громкости звука.

Вы можете настроить разный уровень звука для отдельных устройств. Например, Вы можете настроить высокий уровень звука для телефона и низкий уровень для навигации.

Также доступны дополнительные настройки звука: качество звука и баланс. Акустическая система предварительно откалибрована с помощью цифровой обработки сигнала. Такая калибровка выполнена с учетом особенности динамиков, усилителей, акустики салона, положения слушателя и много другого. Существует также динамическая калибровка, которая учитывает положение ручки регулировки громкости и скорость автомобиля. Подробнее об акустической системе автомобиля в руководстве пользователя.

Регулировка дополнительных настроек звука

- > В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.
- > Коснитесь иконки **Настройки**.

- > Перейдите в раздел **Звук и экран**.
- > В блоке **Регулировка громкости** настройте уровень звука для каждого из устройств:



Уровень звука музыки.



Уровень звука помощника навигационной системы.



Уровень звука громкой связи телефона.



Уровень звука микрофона громкой связи.

- > В блоке **Настройки звука** нажмите на кнопку **Настройки звукового поля**.
- > Выберите направление звука.



- > Нажмите на кнопку **Регулировка звука**.
- > Откроется эквалайзер, в котором можно выбрать предустановленный профиль для стиля музыки, которую Вы слушаете, или настроить звук вручную.



5.4. Запрет на просмотр видео

Некоторые местные правила запрещают просмотр видео во время вождения. Это нужно для повышения уровня безопасности во время движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Просмотр видео контентом водителем при управлении автомобилем может привести к аварии. По умолчанию просмотр видео во время вождения запрещен.

Включение / выключение запрета просмотра

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
- > Включите переключатель **Запретить воспроизведение видео во время движения**.

6. Парковка

В этом разделе:

[Система кругового обзора](#)

[Парковочные радары](#)

[Автоматическая парковка](#)

[Наклон зеркал вниз перед парковкой](#)

6.1. Система кругового обзора

Система кругового обзора при помощи четырех камер снимает пространство вокруг автомобиля и передает соответствующее изображение на экран, что помогает избежать столкновений и делает управление автомобилем более простым и безопасным.

При переключении на передачу R автоматически включается система кругового обзора. При переключении на передачу Р система кругового обзора автоматически отключится.

Если при движении вперед скорость автомобиля превышает установленное значение, система кругового обзора отключится автоматически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не полагайтесь полностью на систему кругового обзора. Изображение и положение направляющих линий, отображаемых на экране, может отличаться от фактического состояния. Всегда проверяйте обстановку вокруг автомобиля во время движения визуально. Запрещается двигаться, глядя только на экран.

Не используйте систему кругового обзора в следующих случаях:

- на покрытой льдом или скользкой дороге или в снегопад;
- при использовании цепей противоскольжения или запасных шин;
- когда передняя дверь или багажник закрыты не полностью;
- на неровных и извилистых дорогах;
- если подвеска была модифицирована или были установлены шины другого размера.

При низких температурах изображение на экране может стать более темным или блеклым. Возможно искажение изображения на экране во время движения автомобиля либо отсутствие изображения.

Расстояние между объектами и пешеходами, отображаемые на экране, отличается от фактического.

Четкость изображения может различаться в четырех углах панорамного вида. Однако это не является неисправностью, т.к. это области вдоль границы изображения каждой камеры в месте объединения изображений.

Существуют мертвые зоны вокруг автомобиля. Соответственно, есть области, которые не отображаются на панорамном виде.

Включение / выключение кругового обзора



Коснитесь иконки кругового обзора в Панели быстрого доступа. Откроется меню кругового обзора.



Система кругового обзора позволяет проверить обстановку вокруг с помощью следующих видов:



Вид сверху.



Вид сбоку.

1. Коснитесь области обзора сверху. На ней появится кнопка ориентации. Коснитесь этой кнопки для выбора другой ориентации. Отображаемая зона будет соответствовать углу обзора, выбранного с помощью этой кнопки.



Коснитесь кнопки настроек вспомогательных линий, чтобы переключить вид их отображения. После выполнения настройки будут отображаться направляющие линии, показывающие ширину кузова автомобиля, что помогает водителю при парковке.

6.2. Парковочные радары

Радар предупреждения столкновений представляет собой устройство радиолокационного обнаружения. Во время парковки датчики обнаруживают препятствия спереди и позади автомобиля и оценивают расстояние до них. Водитель получает звуковое предупреждение. Это делает процесс парковки более безопасным и комфортным.

По мере сокращения расстояния между автомобилем и препятствием частота сигнала постепенно повышается. Когда расстояние до препятствия составляет около 0,4 м, раздается продолжительный звуковой сигнал. В этом случае продолжать движение запрещается, возможно столкновение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Парковочные датчики дополнительно помогают водителю контролировать ситуацию вокруг автомобиля. Способность датчиков обнаруживать препятствия под некоторыми углами может зависеть от условий, в которых они используются. Звуковые предупреждения поступают только для объектов, которые находятся непосредственно на пути следования автомобиля.

Особенно внимательно следите за людьми и животными, находящимися вблизи автомобиля. Помните, что во время парковки передняя часть автомобиля может заехать на сторону встречного транспорта.

Объекты/препятствия на самом деле могут быть ближе к автомобилю по сравнению с тем, как они визуально воспринимаются на дисплее. Подробнее о система парковочных радаров, их эксплуатации и ограничениях – в руководстве по эксплуатации.

Включение / выключение переднего парковочного радара через Пункт управления

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.




Коснитесь иконки Передний датчик парковки в Пункте управления.

Включение / выключение переднего парковочного радара в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Помощь при вождении**.
- > Включите переключатель **Передние датчики парковки**.

6.3. Автоматическая парковка

Система помощи при парковке предназначена для обеспечения помощи водителю при парковке транспортного средства с использованием датчиков для измерения места для парковки, управления рулевым колесом при полуавтоматической парковке транспортного средства и вывода на центральную консоль сообщений о парковке и выезде с места парковки (парковка в ряд).

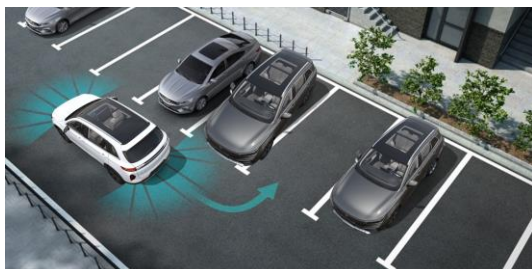

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Система работает только в заданных сценариях парковки. Система помощи при парковке должна рассматриваться только в качестве вспомогательной функции. Водитель обязан следить за обстановкой вокруг автомобиля. Функциональность системы помощи при парковке может зависеть от множества факторов и окружающих условий, поэтому ответственность всегда несет водитель. Подробнее о системе автоматической парковки, порядке ее эксплуатации и ограничениях в руководстве по эксплуатации.

Включение / выключение автоматической парковки


> Проведите право или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



Коснитесь иконки системы автоматической парковки в Пункте управления.



Выберите режим автоматической парковки: **Парковка**



или **Выезд**.



6.4. Автоматическая регулировка зеркала заднего вида при движении задним ходом

Оба наружных зеркала заднего вида могут наклоняться вниз при включении передачи R для улучшения обзора. При возврате в другой режим движения зеркала возвращаются в нормальное верхнее положение.

Включение / выключение функции в Пункте управления

Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



Коснитесь иконки Зеркало заднего вида автоматически в Пункте управления. Коснитесь повторно для выключения.

Включение / выключение функции в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- > Включите переключатель **Автоматическое опускание зеркала заднего вида**. Выключите переключатель для выключения функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулируйте положение зеркал во время движения. Это может привести к неправильному управлению автомобилем и стать причиной аварии.

7. Стоянка

В этом разделе:

- [Автоматическое складывание зеркал](#)
- [Настройка режим разблокировки дверей](#)
- [Отпирание и запирание двери багажника](#)
- [Режим отдыха и водителя](#)
- [Режим “Вечеринка”](#)
- [Режим кемпинга](#)

7.1. Автоматическое складывание зеркал

Наружные зеркала заднего вида могут быть сложены или разложены. Например, во время стоянки или мойке.

Управление функцией складывания и открытия зеркал

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.
- > Выберите нужное действие:



Сложить или разложить зеркало со стороны водителя.



Сложить или разложить зеркало со стороны пассажира.



Сложить оба зеркала.



Разложить оба зеркала.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулируйте положение зеркал во время движения. Это может привести к неправильному управлению автомобилем и стать причиной аварии.

7.2. Настройка режима разблокировки дверей

Для отпирания автомобиля электронным ключом доступна настройка разблокировки дверей: открытие только водительской двери или всех дверей.

Управление режимом разблокировки дверей

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Замки дверей**.
- > Выберите режим разблокировки дверей: **Только дверь водителя** или **Все двери**, нажав соответствующую кнопку.



7.3. Отпирание и запирание двери багажника

Дверью багажного отделения можно управлять изнутри салона автомобиля. Подробнее об отпирании и закрытии двери багажного отделения в руководстве по эксплуатации.

Управление дверью багажного отделения из салона

> Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



Коснитесь иконки открыть багажник в Пункте управления, чтобы отпереть дверь багажника.



Коснитесь иконки закрыть багажник, чтобы запереть дверь багажника.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время отпирания / запираания двери багажника помните об опасности защемления. Перед тем, как отпереть / запереть дверь багажника, убедитесь, что рядом нет людей, чтобы не причинить им травму, и иных объектов. Будьте всегда внимательны при управлении дверью багажника.

🔗 УВЕДОМЛЕНИЕ

Если на заднем бампере скапливается большое количество льда, снега, грязи и т.п., существует риск, что функция будет действовать с ограничениями или полностью отсутствовать. Поэтому содержите бампер в чистоте.

7.4. Режим отдыха водителя

Во время стоянки можно включить режим отдыха водителя. В режиме отдыха водительское сиденье опускается, климат-контроль включает комфортную температуру, яркость экрана снижается и включается звуковое сопровождение для сна. В настройках режима можно задать время отдыха или настроить будильник.



🔗 УВЕДОМЛЕНИЕ

Режим отдыха водителя доступен только при уровне заряда батареи более 30%.

Включение режима отдыха водителя

> В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.

- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- Выберите режим **Отдых**. Откроется меню управления режимом, сиденье и климат-контроль перейдут в режим отдыха автоматически.



- > Выберите звуковое сопровождение, нажав на соответствующий звук.
-  Настройте положение сиденья для режима отдыха и коснитесь иконки.
-  Настройте температуру в салоне, яркость экрана, будильник или время отдыха. Для этого нажмите на кнопку **Настройка** и выполните необходимые настройки.

7.5. Режим «Вечеринка»

Во время стоянки Р можно включить режим «Вечеринка». В этом режиме включается предустановленная танцевальная музыка, а фары переходят в режим светомузыки и начинают мигать в такт музыке.

Включение режима «Вечеринка»

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- > Выберите режим **Happy Party**. Откроется меню управления режимом «Вечеринка». Фары перейдут в режим светомузыки.
- > Выберите звуковое сопровождение.

7.6. Режим кемпинга

Во время стоянки Р можно включить режим кемпинга. В режиме кемпинга открывается дверца багажника и включается предустановленная музыка для пикника. Таким образом, можно устроить пикник рядом с автомобилем.

Включение режима кемпинга

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки режима**.
- > Выберите режим **Режим кемпинга**. Откроется меню управления режимом кемпинга. Откроется дверца багажника. Для отключения нажмите повторно.
- > Выберите звуковое сопровождение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование функции повышает разряд батареи. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

8. Телефон

В этом разделе:

[Управление телефоном через EasyConnection](#)

[Подключение телефона через Bluetooth](#)

[Звонок по Bluetooth](#)

[Беспроводная зарядка телефона](#)

[Тихий режим работы кондиционера при звонке](#)

8.1. Управление телефоном с EasyConnection

EasyConnection — это решение для связи мультимедийной системы и телефона. EasyConnection дублирует экран вашего телефона через USB, Wi-Fi и WLAN прямо на экран мультимедийной системы. EasyConnection предназначен для того, чтобы позволить водителям с большей безопасностью получать доступ к своим приложениям на телефоне во время эксплуатации автомобиля.

Для использования этой функции нужно установить приложение EasyConnection на ваш телефон. Далее подключите телефон к системе мультимедиа через USB порт, [Wi-Fi](#) или WLAN. Синхронизация устройства будет выполнена автоматически. Теперь Вы можете управлять вашим телефоном с экрана мультимедийной системы. Для этого коснитесь виджета **EasyConnection** на главном меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доступность и работа приложения и функций приложения EasyConnection может различаться в зависимости от модели телефона, доступности сотовой связи, Wi-Fi, региона эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вне зависимости от возможностей, предоставляемых мультимедийной системой и настройками EasyConnection, во время управления автомобилем использование любых сторонних устройств может отвлечь внимание водителя от дороги и привести к риску аварии. В целях безопасности следующие операции должны выполняться водителем на неподвижном автомобиле и при включенном зажигании.

8.2. Подключение устройства через Bluetooth

Мультимедийная система поддерживает подключение мобильных телефонов и ряда других устройств. Подключение устройства возможно при условии поддержки данным устройством функции Bluetooth, нахождения последнего в пределах рабочего диапазона и активированной функции Bluetooth.

Подключение устройств к мультимедийной системе позволит использовать отдельные возможности устройств, в частности осуществлять звонки в режиме громкой связи, воспроизводить отдельные мультимедийные файлы.



Система позволяет подключить до пяти устройств через Bluetooth (телефоны или аудиоплееры).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доступ к сервисам зависит от сети, SIM-карты и совместимости используемых устройств в режиме Bluetooth. Обратитесь к руководству пользователя телефона и поставщику услуг. Доступность отдельных функций через Bluetooth может различаться в зависимости от модели телефона. Функция Apple CarPlay не поддерживается, функция Android Auto может быть частично не доступна.

Порядок подключения устройства к мультимедийной системе через Bluetooth

- > В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.
- > Коснитесь иконки **Настройки**.
- > Перейдите в раздел **Bluetooth**.
- > Включение функции Bluetooth осуществляется передвижением переключателя **Bluetooth касанием вправо**. Выключение – передвижением переключателя **Bluetooth касанием влево**. Вы также можете включить или выключить Bluetooth в Пункте управления.
- При включении Bluetooth откроется список подключенных ранее устройств.
- > Для подключения новых устройств нажмите кнопку **Поиск**.
- Откроется список всех доступных устройств в пределах рабочего диапазона.



- > Выберите устройство, которое необходимо подключить. При подключении устройства на экране настроек Bluetooth отображается случайно сгенерированный номер. На вашем устройстве также отображается номер.
- > Убедитесь, что номер, отображаемый на подключаемом устройстве, совпадает с номером на экране настроек Bluetooth. Затем на устройстве подтвердите, что хотите выполнить подключение.
- > После подтверждения на экране подключаемого устройства появится запрос, укажите, хотите ли Вы разрешить доступ к вашей личной информации, такой как календарь, контакты и мультимедийные файлы.
- > После подключения соответствующее устройство будет указано в списке сопряженных устройств на экране консоли. Устройство может подключаться к системе мультимедиа всякий раз, когда находится в пределах досягаемости.
- > Для отключения ранее подключенного устройства от мультимедийной системы, выберите соответствующее устройство в списке сопряженных устройств в разделе Bluetooth, нажмите на иконку  . Устройство будет отключено.

8.3. Звонок по Bluetooth

Когда ваш телефон подключен к мультимедийной системе с помощью Bluetooth и Вы разрешили доступ к информации на своем телефоне, Вы можете использовать приложение Звонок по Bluetooth для принятия и совершения звонков по громкой связи. Оно также позволяет воспроизводить мультимедийные файлы с телефона.



Приложение Звонок по Bluetooth предоставляет следующие возможности:

- **Недавние.** Список последних вызовов в хронологическом порядке, причем самый последний вызов указан первым.
- **Контакты.** Контакты перечислены в алфавитном порядке. Коснитесь номера контакта, чтобы позвонить.
- **Клавиатура.** Клавиатура для набора телефонного номера для звонка.
- **Настройки звонков.** Настройки приложения Звонок по Bluetooth. Вы можете выключить звонки по Bluetooth, а также включить синхронизацию контактов с системой.

Осуществление звонка

- > В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.
- > Коснитесь иконки **Звонок по Bluetooth**.
- > Убедитесь, что звонки по Bluetooth включены. Для этого перейдите в раздел **Настройки звонков** и включите переключатель **Звонок по Bluetooth**.
- > Совершите звонок одним из следующих способов:
 1. Выберите контакт из списка последних вызовов в разделе **Недавние**.
 2. Выберите контакт в телефонной книге в разделе **Контакты**.
Предварительно нужно включить синхронизацию контактов между системой и телефонами в разделе **Настройки звонков**.
 3. Введите номер абонента вручную в разделе **Клавиатура**.

После выбора номера абонента нажмите кнопку .

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если это безопасно, Вы также можете совершить звонок, набрав номер или выбрав контакт прямо со своего телефона.



Прием входящего звонка

Когда ваш телефон получает входящий вызов, на экране отображается номер или имя вызывающего абонента (если вызывающий абонент находится в списке контактов вашего телефона, и Вы синхронизировали контакты между системой и телефоном). Коснитесь одной из иконок на экране, чтобы ответить или отклонить вызов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время вождения всегда следите за дорогой. Во время вождения автомобиля пользоваться телефоном, даже по Bluetooth, не рекомендуется, поскольку может привести к аварии. Припаркуйте автомобиль для осуществления звонка.

8.4. Беспроводная зарядка телефона

Система беспроводной зарядки телефона расположена в передней части облицовки туннеля пола. Для начала зарядки следует положить на подставку для беспроводной зарядки телефон со встроенной функцией беспроводной зарядки.

Для достижения наиболее оптимального результата телефон необходимо разместить в центре подставки для беспроводной зарядки. Система беспроводной зарядки предназначена для зарядки за один раз только одного смартфона.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если между телефоном и зарядным устройством будет находиться какой-либо металлический предмет (монеты, например), процесс зарядки может быть нарушен. Кроме того, металлический предмет может нагреться.

Включение системы беспроводной зарядки телефона в Пункте управления

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.
- > Коснитесь иконки **Беспроводная зарядка мобильного**.

Включение / выключение системы беспроводной зарядки телефона в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Удобные услуги**.
- > В блоке **Беспроводная зарядка для мобильных телефонов** включите переключатель **Беспроводная зарядка для мобильных телефонов**, сдвинув вправо. Для выключения – сдвиньте влево.

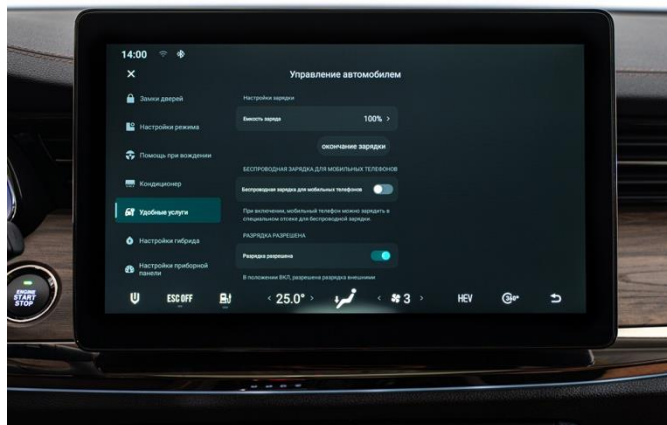

8.5. Тихий режим работы кондиционера при звонке

При интенсивной работе кондиционера вентилятор может создавать шум, который мешает разговаривать по телефону. Вы можете настроить автоматическое снижение скорости вращения вентилятора до минимального значения во время звонка. Для работы этой функции телефон должен быть [подключен к мультимедийной системе по Bluetooth](#). После завершения звонка кондиционер автоматически вернет исходный режим работы вентилятора.

Включение / выключение тихого режима работы кондиционера при звонке

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Кондиционер**.
- > Включите переключатель **Кондиционер автоматически снижает скорость работы вентилятора**. Для выключения сдвиньте переключатель в исходное положение.

9. Зарядка батареи и электропотребление

В этом разделе:

[Отображение уровня заряда батареи на приборной панели](#)

[Режим рекуперации энергии](#)

[Экономия ресурса аккумулятора](#)

[Глубокий разряд батареи](#)

[Ограничение мощности при низком уровне заряда батареи](#)

[Поддержание температуры батареи при зарядке в холодное время](#)

[Настройка заряда батареи](#)

[Розетка для задних пассажиров](#)

9.1. Отображение уровня заряда батареи на приборной панели

Выберите отображение уровня заряда батареи либо в процентах от оставшегося заряда батареи, либо в виде оценки расстояния, которое вы можете проехать.

Настройка варианта отображения уровня заряда батареи

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройки приборной панели**.

- > В блоке **Отображение энергии** выберите способ отображения уровня заряда батареи:
 - **Э/з** – процентное соотношение оставшегося заряда батареи.
 - **Пробег** – расстояние, которое вы можете проехать, на текущем уровне заряда батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанные значения являются средними относительными значениями, основанными на статистическом учете в обычных условиях эксплуатации, не учитывающими манеру езды, климатические условия и периоды ускорения и сброса скорости. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

9.2. Режим рекуперации энергии

Рекуперация позволяет заряжать батарею автомобиля во время замедления автомобиля. Во время замедления электромотор работает в качестве генератора и преобразует энергию движения автомобиля в ток. Рекуперация энергии важна для обеспечения питания электрических компонентов и является необходимым условием для увеличения запаса хода. Рекуперация энергии и расход энергии также зависят от манеры вождения.

Рекуперация энергии **возможна** при соблюдении следующих условий:

- Автомобиль движется.
- Рычаг селектора установлен в положение D или R.
- Педаль газа не нажата или нажата на треть хода педали.

В следующих ситуациях рекуперация энергии **не выполняется**:

- Рычаг селектора находится в положении N.
- Батарея полностью разряжена.
- Слишком низкая или слишком высокая температура батареи.
- Зимой функция рекуперация энергии может быть недоступна в течение определенного времени после запуска автомобиля.

Настройка режима рекуперации энергии

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройка режима**.
- > С помощью ползунка **Режим рекуперации энергии** отрегулируйте рекуперацию энергии при замедлении автомобиля. Чем больше значение, тем интенсивнее будет замедляться автомобиль и тем выше рекуперация энергии

9.3. Экономия ресурса аккумулятора

9.3.1. Глубокий разряд батареи

Для защиты батареи в обычных условиях доступно 90% заряда батареи. Функция глубокой разрядки позволяет использовать все 100% заряда батареи и разрядить батарею полностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование этой функции негативно влияет на срок службы батареи. Используйте эту функцию только в экстренных случаях. Далее автомобиль прекратит свою работу до зарядки батареи. Функция глубокой разрядки батареи позволяет проехать еще до 10 км до ближайшей зарядной станции.


Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

Включение функции глубокой разрядки батареи

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройка режима**.
- > С помощью переключателя **Глубокий разряд батареи** включите функцию. Верните переключатель в исходное положение для отключения функции.

9.3.2. Ограничение мощности при низком уровне заряда батареи

Функция ограничения мощности при низком уровне заряда батареи переключает все системы автомобиля на режим экономии. Это позволяет максимально эффективно использовать оставшийся заряд. При этом мощность автомобиля существенно снижается. На панели приборов загорается индикатор в виде черепахи. Выключайте эту функцию только в экстренных случаях. Выключение этой функции негативно влияет на срок службы батареи

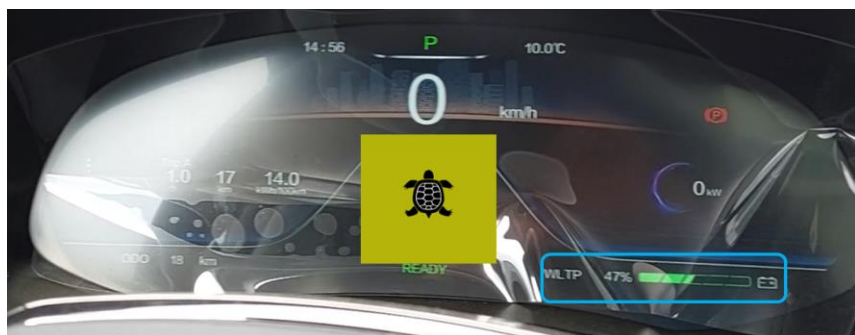

9.3.3. Поддержание температуры батареи при зарядке в холодное время

Рекомендуется соблюдать определенный диапазон температур при эксплуатации батареи для экономии ресурса. При температурах ниже -10 °C снижается емкость батареи. Функция позволяет перераспределить энергию при зарядке батареи на поддержание температуры батареи при низкой температуре окружающей среды. При этом время зарядки будет увеличено.

Включение / выключение функции поддержания температуры батареи


- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Настройка режима**.
- > С помощью переключателя **Сохранение температуры батареи** включите функцию. Выключите функцию, сдвинув переключатель в исходное положение.

9.3.4. Настройка заряда батареи

Функция ограничения зарядки батареи позволяет задать предельную емкость заряда. Вы можете выключить ограничение и зарядить батарею полностью, например, перед дальней поездкой.

Настройка предельной емкости заряда

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Удобные услуги**.
- > В блоке **Настройки зарядки** установите предельную емкость заряда.

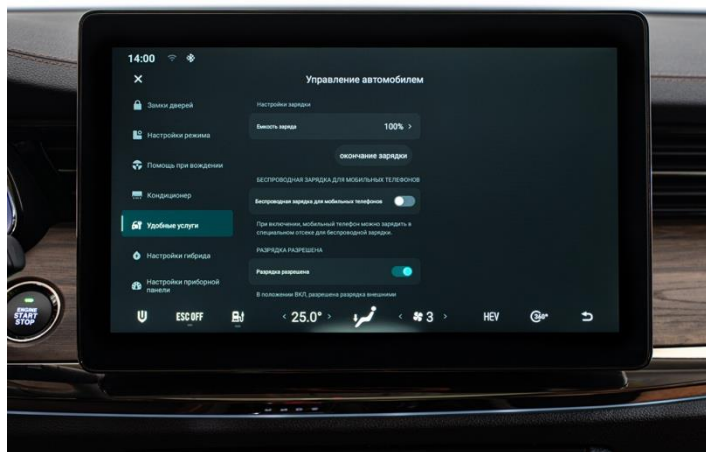


9.4. Розетка для пассажиров на задних сидениях

Для пассажиров на заднем ряду сидений есть розетка 220 В. Розетка обеспечивает питание 220 В переменного тока для устройств с номинальной мощностью не более 120 Вт.

Включение / выключение питания розетки в Пункте управления

- > Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



Коснитесь иконки **Разрядка внешними устройствами**. Для выключения – коснитесь повторно.

Включение / выключение питания розетки в меню Управление автомобилем

- > В Главном меню нажмите на виджет **Управление автомобилем**. Откроется меню управления автомобилем.
- > Перейдите в раздел **Удобные услуги**.
- > В блоке **Разрядка разрешена** включите переключатель **Разрядка разрешена**.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование розеток 220 В пассажирами оказывает дополнительную нагрузку на батарею автомобиля. Внимательно следите за индикатором разряда батареи и, не допуская сильного или полного разряда, своевременно заряжайте батарею!

10. Общие настройки системы

В этом разделе:

[Яркость экрана](#)

[Переход в спящий режим](#)

[Настройка формата времени](#)

[Выбор языка](#)

[Подключение к Wi-Fi](#)

[Информация о системе](#)

10.1. Яркость экрана центральной консоли

В зависимости от освещения настройте яркость экрана мультимедийной системы.

Настройка яркости в Пункте управления

> Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



С помощью ползунка отрегулируйте яркость экрана.

Настройка яркости в меню Центр приложений



В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.




Коснитесь иконки **Настройки**.

> Перейдите в раздел **Звук и экран**.



С помощью ползунка **Яркость экрана** отрегулируйте яркость экрана.

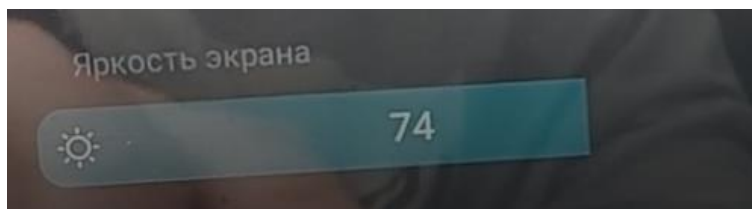

10.2. Переход в спящий режим


Спящий режим – это режим, который переводит мультимедийную систему в режим ожидания. В спящем режиме вся работа будет сохранена, но на экране будет отображаться только время. Если Вы слушали радио, после перехода в спящий режим воспроизведение радио продолжится. Для выхода из спящего режима нужно коснуться экрана.

Включить спящий режим

> Проведите вправо или влево от края экрана. Откроется Пункт управления.



Коснитесь иконки.

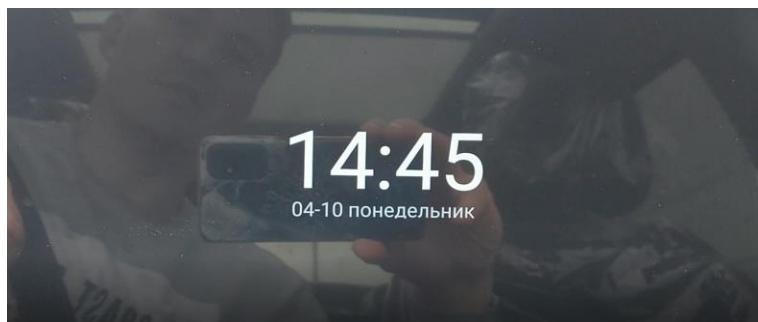

10.3. Настройка формата времени

Мультимедийная система синхронизирует время с данными бортового компьютера автомобиля. Настройка времени осуществляется через дисплей приборной панели и регулятор управления, полное описание процесса настройки времени указано в основном руководстве по эксплуатации. Настроить текущее время отдельно для мультимедийной системы вручную невозможно.

Настройка времени



В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**.
Откроется список приложений.



Коснитесь иконки **Настройки**.

> Перейдите в раздел **Информация системы**.

> В блоке **Время** выберите часовой пояс и формат времени (12-часовой или 24-часовой). Для выбора часового пояса в поле Часовой пояс нажмите указатель стрелки для выбора и подтверждения нужного часового пояса. По умолчанию формат времени установлен как 12-часовой, для выбора формата времени в режиме 24 часов передвиньте касанием кнопку соответствующей строки 24-часовое время – вправо.



10.4. Настройка языка

Мультимедийная система поддерживает следующие языковые версии:

- русский;
- китайский;
- английский;
- немецкий.

Настройка языка интерфейса



В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.



Коснитесь иконки **Настройки**.

>

Перейдите в раздел **Информация системы**.

>

В блоке **Настройка языка** напротив поля Выбор языка нажмите на стрелку, откроется список. Выберите нужный язык из доступных.



10.5. Подключение к Wi-Fi

Подключение к Wi-Fi обеспечивает работу некоторых сервисов мультимедийной системы, например, сервиса навигации, включая обновление программного обеспечения. Вы можете подключить систему к Wi-Fi с помощью стационарного роутера или включить функцию точки доступа на устройстве с функцией работы в режиме модема.

Мультимедийная система поддерживает следующие стандарты связи:

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Мультимедийная система поддерживает следующий протоколы безопасности WEP / WPA / WPA2.

Подключение к Wi-Fi



В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.



Коснитесь иконки **Настройки**.

>

Перейдите в раздел **WLAN**.



- > Включите переключатель **WLAN**, сдвинув его касанием вправо.
Система начнет поиск доступных сетей. Вы также можете включить или выключить Wi-Fi в [Пункте управления](#). Чтобы отключить Wi-Fi, сдвиньте переключатель WLAN в разделе WLAN касанием влево.
- > Выберите одну из доступных сетей и введите пароль.
Система сохранит параметры подключения к Wi-Fi и далее будет автоматически подключаться к этой сети.

10.6. Информация о системе

При обращении в Службу технической поддержки может потребоваться предоставить информацию о мультимедийной системе, например, версию системы.

Просмотр информации о системе



В Главном меню нажмите на виджет **Центр приложений**. Откроется список приложений.



Коснитесь иконки **Настройки**.

- > Перейдите в раздел **Информация системы**. В правой части экрана представлена информация о системе. Для просмотра всей информации потяните экран вверх.
- Перейдите в раздел **Информация автомобиля**. Откроется информация об автомобиле и другая информация о системе.

